




# Los extractores limpios funcionan mejor

*Limpiar su extractor y asegurarse que esté funcionando bien es esencial para mantener la humedad dentro de su casa, es importante aprender a hacerlo para poder disfrutar por completo los beneficios provistos por los servicios de climatización*

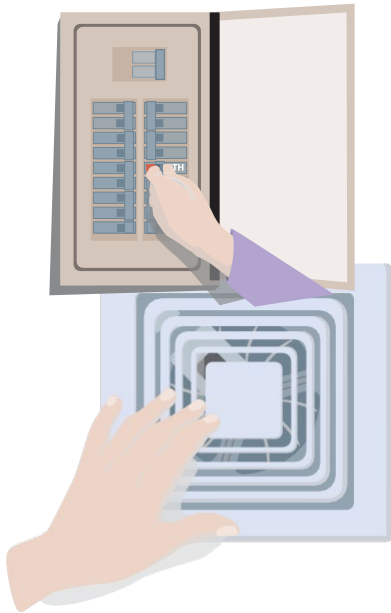

**Paso 1:** Primero lea estas instrucciones, cuando tenga una duda consulte el manual del usuario.

**Paso 2:** Apague el extractor desde el disyuntor o interruptor.

**Paso 3:** Remueva la tapa. Tire suavemente de la tapa del extractor hacia abajo. Si hay sujetadores de metal o abrazaderas de resorte, apriete suavemente para retirar la tapa del extractor. Luego de removerla, familiarícese sobre donde estaban colocados los sujetadores. Remover la tapa del extractor y volver a ponerla son las partes más difíciles de la limpieza del extractor, una vez que aprenda esta parte, mantener el extractor limpia es una tarea simple.

**Paso 4:** Un módulo puede estar conectando la tapa a la carcasa del extractor, remuévala cuidadosamente.

**Paso 5:** Limpie la tapa del extractor en un fregadero con un paño húmedo teniendo cuidado de no absorber las conexiones del módulo. Una aspiradora con una manguera flexible es útil para la limpieza, pero no es necesaria.

**Paso 6:** Dependiendo del modelo de su extractor, remueva los tornillos visibles y el motor.

**Paso 7:** Limpie las aspas del ventilador y las partes alrededor del motor con un paño húmedo o aspiradora.

**Paso 8:** Deje que todo se seque completamente antes de reemplazar la tapa del extractor.

**Paso 9:** Vuelva a conectar cualquier puerto del sensor para cubrir y reinstalar la tapa del extractor.

**Paso 10:** Vuelva a encender el extractor

Centro de información energética • 1-800-657-3710 • [energy.info@state.mn.us](mailto:energy.info@state.mn.us) • [mn.gov/commerce](http://mn.gov/commerce)

